


Gebruikershandleiding ruimtebedienunit

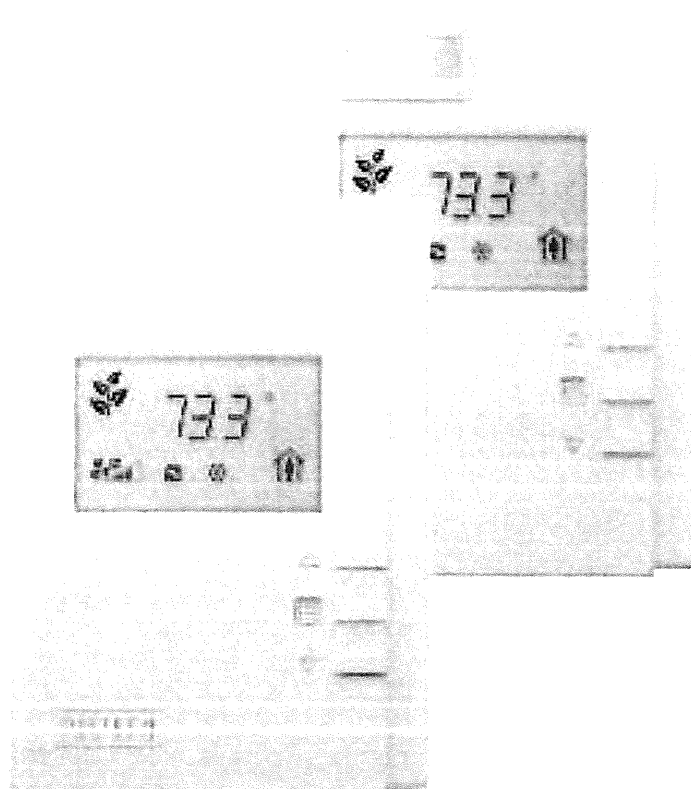

Op het display is de **gemeten ruimtetemperatuur** uit te lezen.

Doormiddel van de knop **pijlje omhoog** kan de gewenste **temperatuur hoger** ingesteld worden , doormiddel van de knop **pijlje omlaag** kan de gewenste **temperatuur lager** ingesteld worden.

Tevens is te zien of de **vakantie stand** is ingeschakeld. (Huisje rechts onderin)
Poppetje **in Huisje vakantie stand UIT**, poppetje **uit Huisje vakantie stand IN**.

Selectie vakantie stand d.m.v. druk op middelste knop , keuze met pijltje omhoog / omlaag

Gebruikershandleiding ruimtebedienunit



In "normale" situatie staat de temperatuur verstelling in het midden. Indien de temperatuur in de ruimte te koud wordt ervaren, dan kan men de draai knop naar rechts draaien. Indien de temperatuur in de ruimte te warm wordt ervaren, dan kan men de knop naar links draaien.